

THESE INSTRUCTIONS SHOULD ONLY BE PRINTED USING ADOBE ACROBAT AND SHOULD NOT BE FAXED OR REPRODUCED ON A DIGITAL COPIER. AMERICAN WOODMARK CORPORATION PROVIDES THESE INSTRUCTIONS ON AN "AS IS" BASIS AND DISCLAIMS ANY AND ALL LIABILITY FOR ANY INACCURACIES, OMISSIONS OR TYPOGRAPHICAL ERRORS CAUSED BY THE USER'S EQUIPMENT OR BY ANY THIRD PARTY'S EQUIPMENT.

ESTAS INSTRUCCIONES SOLO SE DEBEN IMPRIMIR USANDO ADOBE ACROBAT Y NO SE DEBEN ENVIAR POR FAX NI SE DEBEN REPRODUCIR EN UNA COPIADORA DIGITAL. AMERICAN WOODMARK CORPORATION PROPORCIONA ESTAS INSTRUCCIONES "TAL COMO ESTAN" Y RENUNCIA A CUALQUIER Y A TODA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER FALTA DE PRECISION, OMISION O ERROR TIPOGRAFICO CAUSADO POR EL EQUIPO DEL USUARIO O POR EL EQUIPO DE TERCERAS PERSONAS.



AMERICAN WOODMARK
C O R P O R A T I O N

Installation Instructions

Read carefully before you begin installation

Shelf Alignment for Mullion Doors

This kit includes special adjustable shelf rests designed to align the shelves behind the mullions on the cabinet door(s) for cabinets 30", 36" and 42" tall. These instructions will give you the manufacturer's suggested locations for installing the shelves in the cabinet so that the shelves are behind the mullions on the cabinet door(s). Depending on your particular angle of vision (seated or standing, and your distance from the cabinet), the shelves will be more hidden or less hidden. You may want to position the shelves differently to accommodate your preference.

This will address which hole to use in the side panel (there are three holes available at each shelf location), which hole to use in the adjustable shelf clip (there are three holes in the clip) and which way to orient the clip (the "support rest" can either be oriented toward the top or the bottom). In some cases, you may need to use the spoon shelf rests that are supplied with this kit.

Contents

- (8) Spoon Shelf Rests
- (10) Adjustable Shelf Rests
- (10) Euro Screws

Note: The actual number and type of shelf rests required varies based on cabinet size. See instructions at right.

Tools Needed

- Step Ladder
- Phillips Screwdriver
- Tape Measure
- Safety Glasses

Procedure

- 1 Remove all the shelves and all the spoon shelf rests from the cabinet.
- 2 Determine the door type that is on your cabinet. A full overlay door type will almost cover the cabinet's entire front frame when the door is closed. A standard (partial) overlay door type will cover about half of the cabinet's front frame.
- 3 Measure the height of the cabinet which will receive the adjustable shelf rests.
- 4 Based on the height of the cabinet and the door type, use the information provided in Figure 1 to determine which holes on the side panel the adjustable shelf rests and/or spoon shelf rests will be inserted into. See Figure 2 (next page). Also note the orientation of the adjustable shelf rests as seen in Figure 3 (next page).

Shelf Rest Positioning

30" Tall Cabinets

Door Type	Lower Shelf Position	Upper Shelf Position
All Partial/Standard Overlay Doors	2A	2E
All Full Overlay Doors	2B	2F

36" Tall Cabinet

Door Type	Lower Shelf Position	Upper Shelf position
Partial/Standard Overlay, Wood Doors	1X	3X
Partial/Standard Overlay, White Doors	1X	3C
Full Overlay, Wood Doors	1F	3B
Full Overlay, White Doors	1X	3C

42" Tall Cabinets

Door Type	Lower Shelf Position	Middle Shelf Position	Upper Shelf Position
Partial/Standard Overlay, Wood Doors	1F	2X	3C
All Others	1F	2X	3B

Figure 1

continued on the next page

Shelf Alignment for Mullion Doors

- 5** To install an adjustable shelf rest, align the hole in the adjustable shelf rest with the desired hole in the side panel and secure with a Euro screw. See Figure 3. Do not over tighten and strip the threads on the screw. To install a spoon shelf rest, insert the spoon shelf rest into the desired hole with the flat side of the spoon shelf rest facing upward.
- 6** Install the shelves once all the shelf rests have been installed.

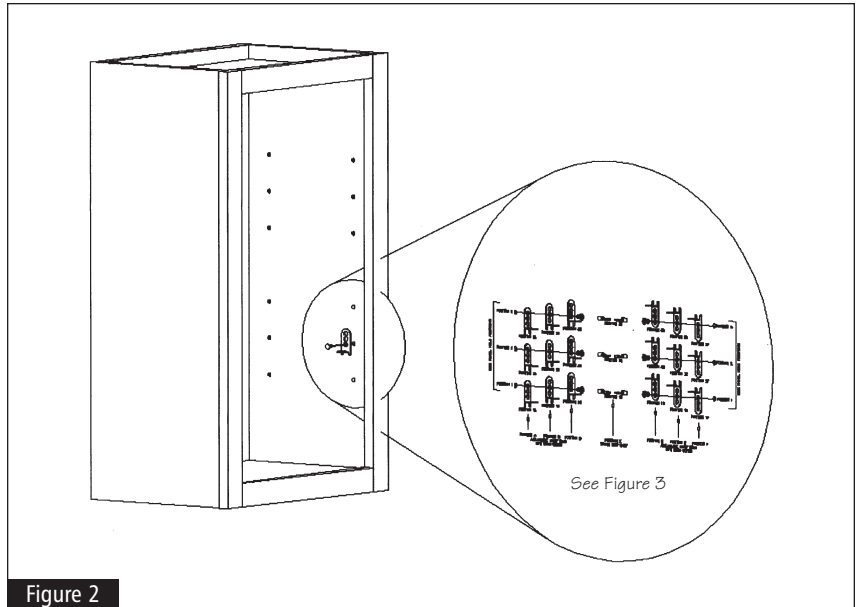


Figure 2

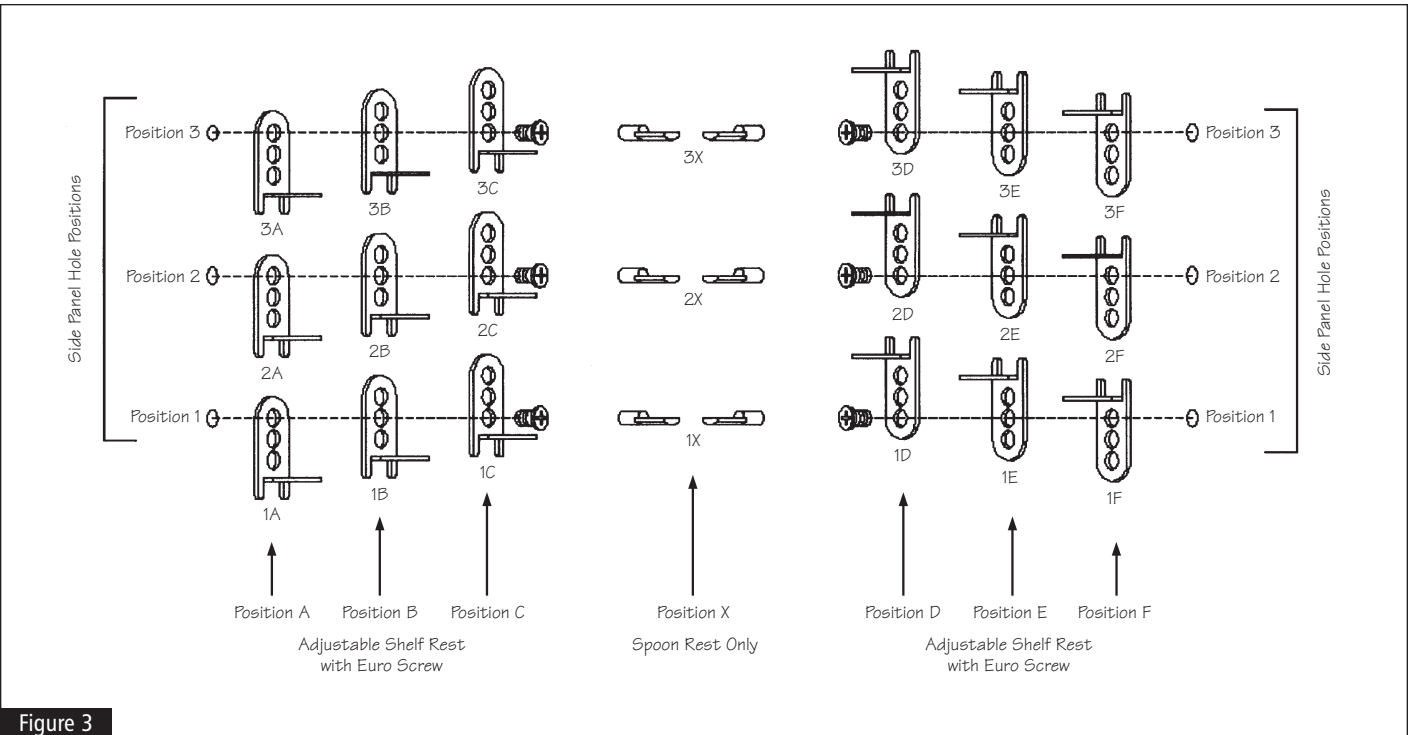


Figure 3

Instrucciones de instalación

Lea con cuidado antes de comenzar la instalación

Alineación de los estantes para las puertas con parteluz

Este juego contiene soportes ajustables especiales para los estantes que están diseñados para alinear éstos detrás de los parteluces de la puerta o puertas de los gabinetes de 30", 36" y 42" de alto. Estas instrucciones contienen las sugerencias del fabricante para la ubicación de los estantes dentro del gabinete, de modo que aquellos queden detrás de los parteluces de la puerta o puertas de éste. Dependiendo de su ángulo de visión, sea parado o sentado, y de su distancia al gabinete, los estantes quedarán más o menos ocultos, de modo que usted pueda acomodarlos a su preferencia.

Lo anterior tiene que ver con el agujero que usará en el panel lateral, ya que existen tres de ellos en cada espacio de los estantes, así como con el agujero que usará en la prensa ajustable para los estantes, de las cuales también existen tres, y por último, con la forma de orientar dicha prensa, ya que el soporte se puede orientar hacia la parte superior o hacia la parte inferior. En algunos casos, necesitará usar los soportes de cuchara que vienen en este juego.

Contenido

- (8) Soportes de cuchara para los estantes
- (10) Soportes ajustables para los estantes
- (10) Tornillos europeos

Nota: La cantidad y el tipo de soportes que necesitará para los estantes varía según el tamaño del gabinete. Vea las instrucciones de la derecha.

Herramientas necesarias

- Escalera
- Destornillador Phillips
- Cinta métrica
- Gafas de seguridad

Procedimiento

- 1 Retire los estantes y los soportes de cuchara del gabinete.
- 2 Determine qué tipo de puerta tiene su gabinete. Las puertas que tienen revestimiento completo cubren casi todo el frente del marco frontal del gabinete cuando están cerradas, mientras que las puertas con revestimiento estándar (parcial) cubren aproximadamente la mitad del marco.
- 3 Mida la altura del gabinete en el que va a colocar los soportes ajustables para los estantes.
- 4 Dependiendo de la altura del gabinete y el tipo de puerta, use la información de la figura 1 para determinar los agujeros del panel lateral en los que se insertarán los soportes ajustables y/o de cuchara para los estantes. Vea la figura 2 (página siguiente). Asimismo, observe la orientación de los soportes ajustables en la figura 3 (página siguiente).

Posicionamiento del soporte para los estantes

Gabinetes de 30" de alto

Tipo de puerta	Posición del estante inferior	Posición del estante superior
Recubrimiento parcial o estándar	2A	2E
Recubrimiento completo	2B	2F

Gabinete de 36" de alto

Tipo de puerta	Posición del estante inferior	Posición del estante superior
Recubrimiento parcial o estándar en puertas de madera	1X	3X
Recubrimiento parcial o estándar en puertas blancas	1X	3C
Recubrimiento completo en puertas de madera	1F	3B
Recubrimiento completo en puertas blancas	1X	3C

Gabinetes de 42" de alto

Tipo de puerta	Posición del estante inferior	Posición del estante medio	Posición del estante superior
Recubrimiento parcial o estándar en puertas de madera	1F	2X	3C
Todos los demás	1F	2X	3B

Figura 1

Continúa en la siguiente página

Alineación de los estantes para las puertas con parteluz

- 5** Para instalar los soportes ajustables para los estantes, alinee el agujero del soporte con el agujero que desea utilizar en el panel lateral y atorníllelos con un tornillo europeo. Vea la figura 3. No los apriete demasiado ni corte la rosca del tornillo. Para instalar el soporte de cuchara para los estantes, insértelo en el agujero que eligió con el lado plano hacia arriba.
- 6** No instale los estantes hasta que haya instalado todos los soportes.

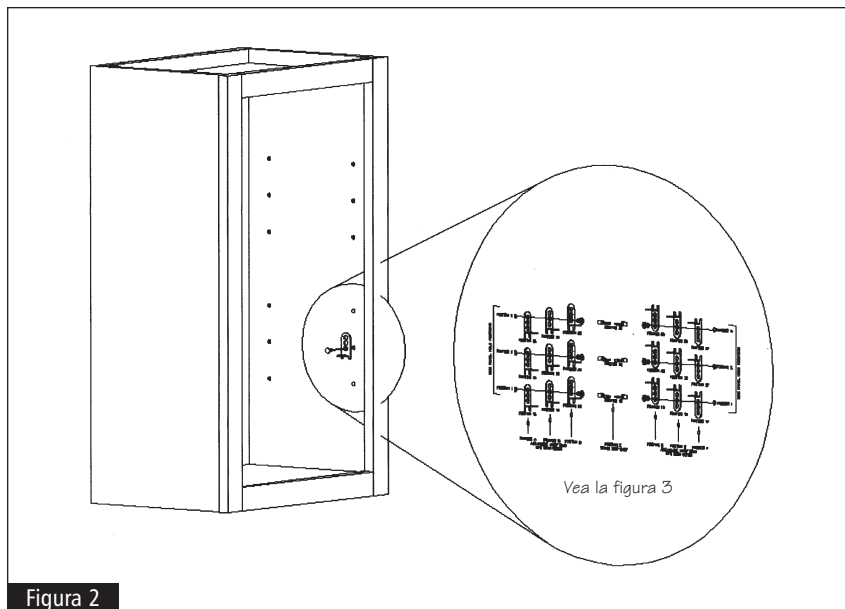


Figura 2

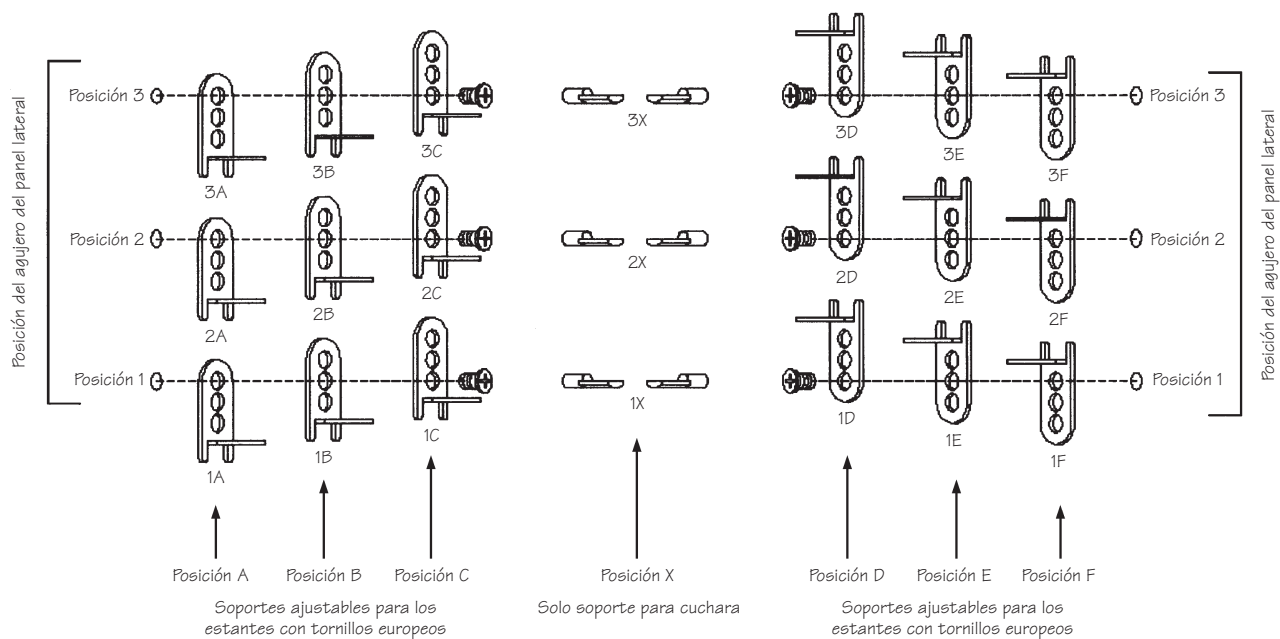


Figure 3