

THESE INSTRUCTIONS SHOULD ONLY BE PRINTED USING ADOBE ACROBAT AND SHOULD NOT BE FAXED OR REPRODUCED ON A DIGITAL COPIER. AMERICAN WOODMARK CORPORATION PROVIDES THESE INSTRUCTIONS ON AN "AS IS" BASIS AND DISCLAIMS ANY AND ALL LIABILITY FOR ANY INACCURACIES, OMISSIONS OR TYPOGRAPHICAL ERRORS CAUSED BY THE USER'S EQUIPMENT OR BY ANY THIRD PARTY'S EQUIPMENT.


ESTAS INSTRUCCIONES SOLO SE DEBEN IMPRIMIR USANDO ADOBE ACROBAT Y NO SE DEBEN ENVIAR POR FAX NI SE DEBEN REPRODUCIR EN UNA COPIADORA DIGITAL. AMERICAN WOODMARK CORPORATION PROPORCIONA ESTAS INSTRUCCIONES "TAL COMO ESTAN" Y RENUNCIA A CUALQUIER Y A TODA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER FALTA DE PRECISION, OMISION O ERROR TIPOGRAFICO CAUSADO POR EL EQUIPO DEL USUARIO O POR EL EQUIPO DE TERCERAS PERSONAS.



AMERICAN WOODMARK
C O R P O R A T I O N



Installation Instructions for Pull-Out Towel Bar
Instrucciones para instalar el portatoallas extensible
Notice d'installation du porte-serviettes extensible

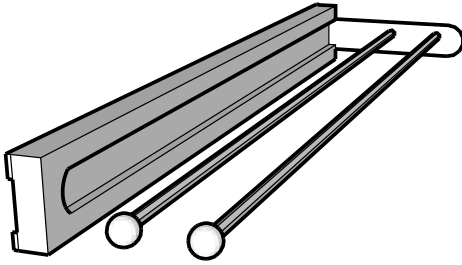

NOTE: 1-½" Face Frame - Uses ¾" Spacers

1-¾" Face Frame - Uses both spacers

(2) #8 x 1-¼ Pan Head Screws

(for use with spacers)

NOTA: El bastidor delantero de 38 mm (1-½ pulg.) requiere separadores de 22 mm (¾ pulg.)

El bastidor delantero de 44 mm (1-¾ pulg.) requiere ambos separadores

(2) Tornillos de cabeza redonda núm. 8 x 1-¼ pulg. (se utilizan con espaciadores)

REMARQUE. Cadre frontal de 38 mm (1,5 po)

- utilice des espaceurs de 22 mm (¾ po)

Cadre frontal de 44 mm (1,75 po) - utilice les deux

espaceurs Deux (2) vis à tête cylindrique bombée

no 8 x 1-¼ (à utiliser avec les espaceurs)

•(3) #6 x ¾" Flathead Screws
(for use when not using spacers)

•(3) Tornillos de cabeza plana núm. 6 x ¾ pulg. (se utilizan sin espaciadores)

•Trois (3) vis à tête fraisée no 6 x ¾ po (à utiliser lorsque les espaceurs ne sont pas utilisés)

Tool Required

#2 Philips Screwdriver, Level, Tape Measure, and Pencil

NOTA: Herramientas necesarias

Destornillador Phillips núm. 2,

nivel, cinta de medir y lápiz

REMARQUE. Outils requis

Tournevis à pointe cruciforme no 2, niveau, ruban à mesurer et crayon.

Standard Installation • Instalación estándar • Installation standard

- Determine inside wall of cabinet for installation and also determine a convenient height for your installation.
- Determine la pared interior del armario y también la altura que sea conveniente para la instalación.
- Trouver une hauteur appropriée pour l'installation du porte-serviettes sur la paroi intérieure d'une armoire.
- Now position towel holder with front of slide near front opening of cabinet (for best extension). Use a level and mark three (3) hole locations through towel holder slide.
- Coloque el portatoallas con el frente de la deslizadera cerca de la abertura central del armario (para que se extienda mejor). Use un nivel para marcar la posición de tres (3) orificios a través de la deslizadera.
- Placer ensuite le porte-serviettes avec l'avant de la glissière près de l'ouverture avant de l'armoire (pour permettre une extension maximale). Avec un niveau, marquer l'emplacement de trois (3) trous au travers de la glissière du porte-serviettes.
- Hold slide over marked hole locations and install towel holder with three Phillips head screws provided in hardware bag.
- Sujete la deslizadera sobre las marcas para tornillos e instale el portatoallas con tres tornillos de cabeza Phillips de la bolsa de ferretería.
- Maintenir la glissière par-dessus les emplacements des trous et fixer le porte-serviettes avec les trois (3) vis cruciformes qui se trouvent dans le sac de visserie.


- Toll Free Customer Service is available during weekday business hours:
- Ofrecemos atención gratuita a los clientes durante la semana en horas laborales:
- Pour atteindre le service à la clientèle pendant les heures d'ouverture en semaine, composer le numéro sans frais: **800-626-1126**

I-5TR-TRI

Rev-A-Shelf LLC • 2409 Plantside Drive • Jeffersonton, KY 40299



Installation Instructions for Pull-Out Towel Bar
Instrucciones para instalar el portatoallas extensible
Notice d'installation du porte-serviettes extensible

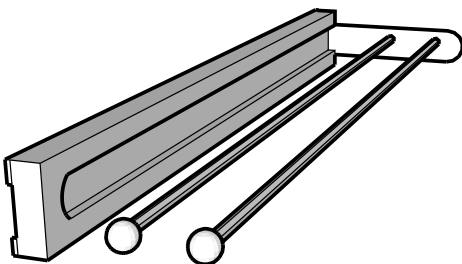

NOTE: 1-½" Face Frame - Uses ¾" Spacers

1-¾" Face Frame - Uses both spacers

(2) #8 x 1-¼ Pan Head Screws

(for use with spacers)

NOTA: El bastidor delantero de 38 mm (1-½ pulg.) requiere separadores de 22 mm (¾ pulg.)

El bastidor delantero de 44 mm (1-¾ pulg.) requiere ambos separadores

(2) Tornillos de cabeza redonda núm. 8 x 1-¼ pulg. (se utilizan con espaciadores)

REMARQUE. Cadre frontal de 38 mm (1,5 po)

- utilice des espaceurs de 22 mm (¾ po)

Cadre frontal de 44 mm (1,75 po) - utilice les deux

espaceurs Deux (2) vis à tête cylindrique bombée

no 8 x 1-¼ (à utiliser avec les espaceurs)

•(3) #6 x ¾" Flathead Screws
(for use when not using spacers)

•(3) Tornillos de cabeza plana núm. 6 x ¾ pulg. (se utilizan sin espaciadores)

•Trois (3) vis à tête fraisée no 6 x ¾ po (à utiliser lorsque les espaceurs ne sont pas utilisés)

Tool Required

#2 Philips Screwdriver, Level, Tape Measure, and Pencil

NOTA: Herramientas necesarias

Destornillador Phillips núm. 2,

nivel, cinta de medir y lápiz

REMARQUE. Outils requis

Tournevis à pointe cruciforme no 2, niveau, ruban à mesurer et crayon.

Standard Installation • Instalación estándar • Installation standard

- Determine inside wall of cabinet for installation and also determine a convenient height for your installation.
- Determine la pared interior del armario y también la altura que sea conveniente para la instalación.
- Trouver une hauteur appropriée pour l'installation du porte-serviettes sur la paroi intérieure d'une armoire.
- Now position towel holder with front of slide near front opening of cabinet (for best extension). Use a level and mark three (3) hole locations through towel holder slide.
- Coloque el portatoallas con el frente de la deslizadera cerca de la abertura central del armario (para que se extienda mejor). Use un nivel para marcar la posición de tres (3) orificios a través de la deslizadera.
- Placer ensuite le porte-serviettes avec l'avant de la glissière près de l'ouverture avant de l'armoire (pour permettre une extension maximale). Avec un niveau, marquer l'emplacement de trois (3) trous au travers de la glissière du porte-serviettes.
- Hold slide over marked hole locations and install towel holder with three Phillips head screws provided in hardware bag.
- Sujete la deslizadera sobre las marcas para tornillos e instale el portatoallas con tres tornillos de cabeza Phillips de la bolsa de ferretería.
- Maintenir la glissière par-dessus les emplacements des trous et fixer le porte-serviettes avec les trois (3) vis cruciformes qui se trouvent dans le sac de visserie.

- Toll Free Customer Service is available during weekday business hours:
- Ofrecemos atención gratuita a los clientes durante la semana en horas laborales:
- Pour atteindre le service à la clientèle pendant les heures d'ouverture en semaine, composer le numéro sans frais: **800-626-1126 10-0518-01 VS-35**

I-5TR-TRI

Rev-A-Shelf LLC • 2409 Plantside Drive • Jeffersonton, KY 40299